

Ex II2G Ex d IIB T4 Gb



Portatil
y Liviano

Práctico
Y Fácil de usar

Silencioso
Y Eficiente

Ventilación Para:

- Ventilador Para espacios Confinados
- Ventilación Carro Cisterna
- Tanques de almacenamiento
- Silos
- Fosas de cableado
- Pozos de Verificación
- Alcantarillas
- Socavones (No mineros)
- Cuartos subterráneos
- Contenedores



CUMPLIMIENTO DE NORMAS SGSS

Disponible en DOS TAMAÑOS de 12 y 20"
Con Ducto Flexible de 5 y 10 m de largo.





IIB T4 Gb




Los ventiladores Windy® Serie EFH Ex son equipos especializados para la ventilación de aire en espacios confinados donde se requiere alta potencia de aire que reduzca la toxicidad dentro del espacio a intervenir y que aumente la oportunidad de bienestar de los trabajadores. Ambos modelos cuentan con Ducto Flexible (accesorio) de hasta 5 Metros de longitud.



Características Generales

- Potente velocidad de aire
- Ducto Flexible en la descarga de hasta 5 metros
- Carcasa en Acero pintado
- Ruedas con freno, que permite fácil movilidad (SoloEFH-EX 20")
- Guardas de seguridad por ambos lados
- Motor de Alta eficiencia y bajo consumo energé
- Opera a 110 v
- Bajo nivel de ruido
- Ventilador silencioso
- Rotor en aluminio

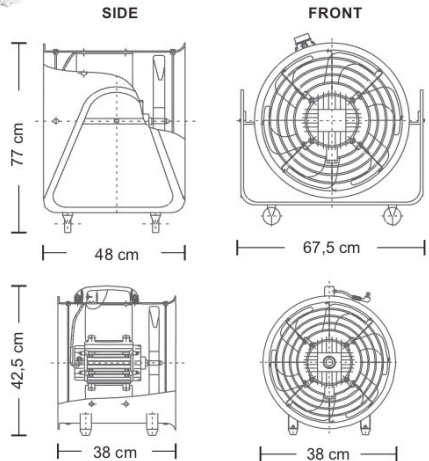

Modelo	Diámetro de rotor (in)	Voltaje (V)	Potencia (Kw)	Nivel de Ruido dBA @3m	RPM	Volumen de Aire CFM	Peso (Kg)	Longitud Ducto Flexible
Windy EFH-12 EX	12 (30cm)	110	0,55	70	3300	2700	14,5	5 m
Windy EFH-20 EX	20 (50cm)	110	0,90	73	1720	5800	37	5 m

VENTILADOR WINDY EFH-EX

ESPECIFICACIÓN Y PRUEBA DE AIRE



Parámetros técnicos

Modelo	Diametro (mm)	Voltaje (v)	Frecuencia (Hz)	RPM	Watts (w)	Capacidad (m/min)	Static (Pa)	Ruido dB(A)
Windy EFH-EX 12"	300 (12")	110	60	3300	550	77	450	69
Windy EFH-EX 20"	500 (20")	110	60	1720	900	165	460	73



VENTILADOR WINDY EFH-EX

ESPECIFICACIÓN Y PRUEBA DE AIRE



12"



20"

Especificaciones

- a) Carcasa: Acero
- b) Tamaño: 12" y 20" Ø
- c) Color: Amarillo

Características

- Potente velocidad de aire
- Ducto flexible Antiestático en la descarga (Accesorio)
- Alta eficiencia y bajo consumo
- Carcasa liviana en acero troquelado que permite fácil movilidad
- Bajo nivel de ruido
- Malla de Seguridad por ambos lados
- Cable y clavija de conexión

Operación:

- Gire el interruptor de encendido / apagado (on / off), para iniciar o parar el ventilador.
- Apague el equipo cuando ocurran anomalías en la operación.
- Evite operar el Ventilador en lugares con fugas de agua.
- Prohibido insertar los dedos o elementos extraños en la protección de la rejilla de seguridad, para evitar accidentes y/o daños en el equipo.
- Evite que los niños operen este tipo de equipos

El WINDY EFH-EX es ampliamente usado en operaciones:

- Ventilación en Espacios Confinados
- Mantenimiento subterráneo de cables
- Construcción de túneles
- Ventilación en General
- Recirculación de Aire
- Mantenimiento de tanques
- Control y Extracción de Humos
-

Mantenimiento

- Apague y desconecte el Equipo de la corriente antes de limpiarlo y hacerle Mantenimiento.
- Limpie la carcasa y el rotor con un paño húmedo y asegúrese de que el motor u otras partes eléctricas no tengan contacto con el Agua.
- Cuando hayan pasado más de 1000 horas de funcionamiento, llame un Experto para realizar tareas de lubricación, ajuste y verificación de motor. Esto ayuda a prolongar la vida útil de su equipo.

